vicini **VC-6500**

DVD PLAYER PORTÁTIL COM GAME

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia atentamente as informações contidas neste manual antes de usar o aparelho.

CONHECENDO O SEU DVD PLAYER PORTÁTIL:

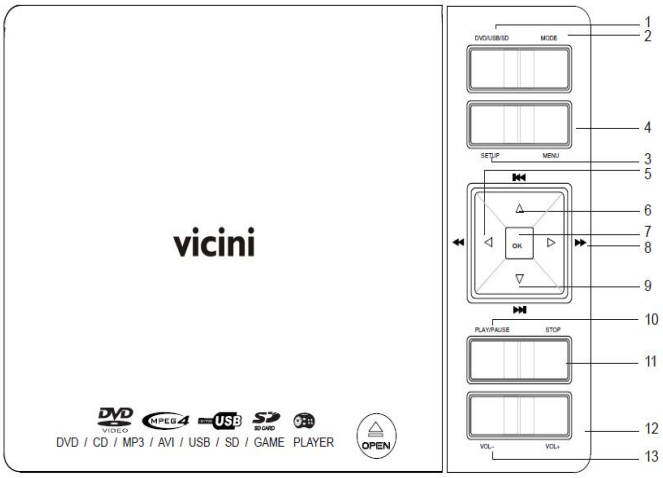	1. TECLA PARA ALTERNAR FUNÇÃO DVD/USB/CARTÃO DE MEMÓRIA 2. TECLA MODE 3. TECLA SETUP (CONFIGURAÇÕES) 4. TECLA MENU 5. TECLA DIRECIONAL PARA A ESQUERDA / RETROCESSO RÁPIDO 6. TECLA DIRECIONAL PARA CIMA / TECLA RETROCEDER 7. TECLA OK 8. TECLA DIRECIONAL PARA A DIREITA / AVANÇO RÁPIDO 9. TECLA DIRECIONAL PARA BAIXO / TECLA AVANÇAR 10. TECLA PLAY/PAUSE 11. TECLA STOP 12. TECLA VOLUME + 13. TECLA VOLUME –
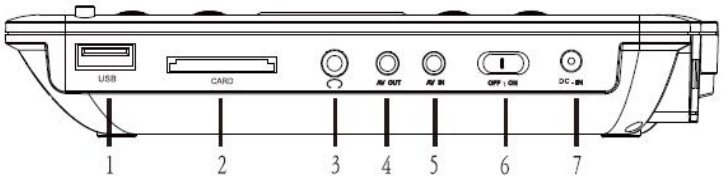	1. ENTRADA USB 2. ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC 3. ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO 4. SAÍDA DE ÁUDIO E VÍDEO (AV-OUT) 5. ENTRADA AUXILIAR DE ÁUDIO E VÍDEO (AV-IN) 6. TECLA LIGA/DESLIGA (ON-OFF) 7. ENTRADA DOS CARREGADORES DA BATERIA (DC-IN)
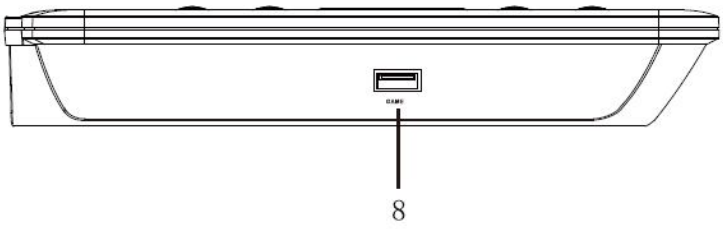	8. ENTRADA PARA JOYSTICK

Rotação da tela

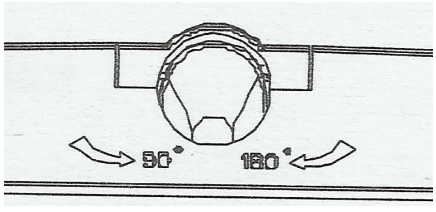	**Rotação** - A tela pode girar a **até** 90º no sentido anti-horário e **até** 180º no sentido horário. **<u>Atenção: Nunca tente girar mais do que o informado.</u>**

TECLAS DO CONTROLE REMOTO

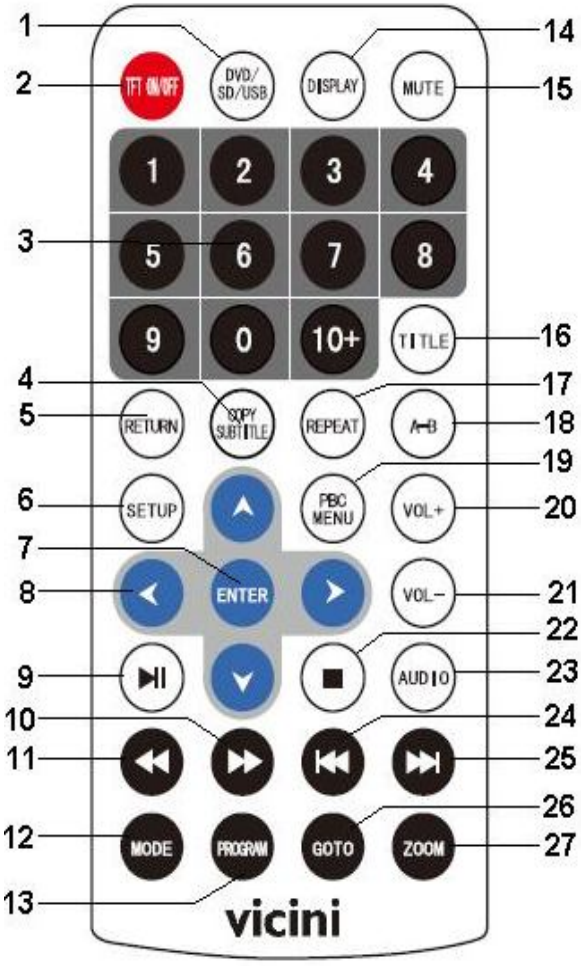

1.TECLA DVD/SD/USB – Alterna entre os modos DVD, USB ou cartão de memória SD/MMC.
2.TECLA TFT ON/OFF – Liga ou desliga a tela, deixando o aparelho em modo stand by.
3. TECLAS NUMÉRICAS
4. TECLA COPY SUBTITLE – Define a legenda do disco / função cópia (RIP).
5. TECLA RETURN – Volta a última ação realizada.
6. TECLA SETUP – Entra no menu de configurações.
7. TECLA ENTER - Tecla de confirmação / entrar.
8. TECLAS DIRECIONAIS
9. TECLA PLAY/PAUSE
10. TECLA AVANÇO RÁPIDO
11. TECLA RETROCESSO RÁPIDO
12. TECLA MODE – Alterna entre o modo de leitura de disco para entrada auxiliar de áudio e vídeo (AV-IN).
13. TECLA PROGRAM – Permite programar a reprodução de capítulos ou itens na ordem desejada.
14. TECLA DISPLAY – Exibe informações sobre o título, capítulo e tempo de reprodução.
15. TECLA MUTE – Desativa e restaura o som.
16. TECLA TITLE – Acessa o menu de títulos (somente se disponível no disco).
17. TECLA REPEAT – Permite repetir uma faixa, capítulo ou o disco inteiro.
18. TECLA A-B – Permite selecionar um trecho do disco para ser repetido ininterruptamente.
19. TECLA PBC MENU – Entra no menu principal do disco.
20. TECLA (VOL +) – Aumenta o volume.
21. TECLA (VOL -) – Diminui o volume.
22. TECLA STOP – Interrompe a reprodução.
23. TECLA AUDIO – Seleciona o idioma do áudio.
24. TECLA RETROCEDER – Retorna ao capítulo ou item anterior.
25. TECLA AVANÇAR – Avança ao capítulo ou item anterior.
26. TECLA GOTO – Permite selecionar um determinado ponto do disco para iniciar a reprodução.
27. TECLA ZOOM – Permite ampliar a imagem

FONTES DE ENERGIA:

UTILIZANDO O ADAPTADOR AC/DC
Conecte uma extremidade do cabo de força na entrada DC-IN do DVD Player e a outra extremidade na tomada de parede para utilizar o aparelho.
Desconecte-o da tomada quando não estiver em uso.

UTILIZANDO O ADAPTADOR DE CARRO (Conector do Isqueiro)
O adaptador de carro de energia de 9V é próprio para automóveis que têm sistema elétrico de 12V Negativo.
Conecte uma extremidade do adaptador de carro na entrada DC-IN do DVD Player e a outra extremidade no conector do isqueiro do carro para utilizar o aparelho.
Importante:
- Desconecte o adaptador quando não estiver em uso.
- Não utilize em automóveis com sistema elétrico de 24V.

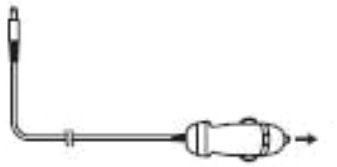

Precauções:
- Utilize apenas o adaptador de carro que acompanha o aparelho. O uso de outro adaptador de carro pode danificar o aparelho.
- O adaptador de carro é para uso exclusivo em seu DVD Player Portátil. Não utilize o adaptador em outros equipamentos.
- Conforme as normas de trânsito é proibido operar o aparelho ou assistir a vídeos quando se está dirigindo um automóvel.
- Fixe bem o aparelho no automóvel a fim de evitar quedas e danos ao aparelho.
- Certifique-se de que a entrada para o adaptador de carro (conector do isqueiro) esteja limpa e sem cinzas ou poeira antes de conectar o aparelho.
- Após o uso, desconecte o cabo do aparelho e do conector do isqueiro.

RECARREGANDO A BATERIA
A bateria tem autonomia de aproximadamente 2 horas após a recarga completa.
Desligue o aparelho antes de utilizar o adaptador AC/DC ou o adaptador de carro para recarregar a bateria.
Durante o carregamento, o indicador de recarga "CHARGE" ficará com uma luz vermelha acesa. Quando a bateria estiver cheia a luz se tornará verde e o adaptador deve ser desconectado da tomada.

Nota: A bateria é recarregada em aproximadamente 3 horas.

Nota: Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses.

OPERAÇÕES BÁSICAS:

LIGANDO O DVD PLAYER PORTÁTIL
1. Ligue o aparelho através da tecla ON-OFF localizada na lateral do DVD Player.
2. Pressione a tecla OPEN para abrir a tampa e insira o disco.
3. Feche a tampa e o disco iniciará automaticamente.
4. Quando o menu do disco aparecer na tela, utilize as teclas direcionais ou as teclas numéricas para selecionar a opção desejada e aperte a tecla OK/ENTER para iniciar a reprodução.

AJUSTANDO O VOLUME
Utilize as teclas volume + / - para ajustar o volume.

AVANÇAR ou RETROCEDER (Capítulo ou Faixa)
Pressione a tecla AVANÇAR para pular para um capítulo ou faixa adiante.
Pressione a tecla RETROCEDER para voltar um capítulo ou uma faixa.

AVANÇAR OU RETROCEDER RAPIDAMENTE
Durante a reprodução, pressione a tecla AVANÇO RÁPIDO para aumentar a velocidade de reprodução em 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.
Durante a reprodução, pressione e segure a tecla RETROCESSO RÁPIDO para diminuir a velocidade de reprodução em 2x, 4x, 8x, 16x ou 32x.
Pressione a tecla PLAY para restaurar a velocidade normal de reprodução.

STOP
Pressione a tecla STOP para parar a reprodução do disco no modo PRÉ-STOP. Pressione a tecla PLAY/PAUSE para recomeçar a reprodução do ponto em que havia parado.

ZOOM
Pressione a tecla ZOOM para aproximar a imagem em 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x ou 1/4x.
Pressione a tecla ZOOM novamente quando a imagem estiver em 1/4x para que retorne ao seu tamanho original.

BUSCANDO CENAS/FAIXAS
1. Durante a reprodução, pressione a tecla GO TO para acessar os modos de procura.
2. Preencha os campos utilizando as teclas numéricas para selecionar o título/faixa ou capítulo desejado.
3. Pressione a tecla OK/ENTER para iniciar a reprodução.

FUNÇÃO REPEAT
Pressione a tecla REPEAT durante a reprodução para repetir um título/faixa, capítulo, uma pasta ou repetir todo o DVD/CD/VCD, USB ou Cartão de memória.
NOTA: Para usar esta função em discos VCD desligue o modo PBC.

INFORMAÇÃO DA REPRODUÇÃO NA TELA
Durante a reprodução, pressione a tecla DISPLAY para obter informações da reprodução, como número do título, número do capítulo/faixa, tempo de exibição e tempo remanescente. Para retirar as infos da tela, pressione a tecla DISPLAY até que apareça a opção "Visor ligado".

ALTERANDO O IDIOMA DO ÁUDIO
Pressione a tecla AUDIO durante a reprodução de um disco DVD para alterar o idioma de áudio. O idioma é alterado a cada toque na tecla.
NOTA 1: Válido somente para discos DVD que disponibilizam mais de uma opção de áudio.
NOTA 2: Se não houver mais opções de idioma disponível no disco DVD, a tecla AUDIO não funcionará.
Obs.: Durante a reprodução de um disco VCD, a tecla AUDIO tem a função de alterar a saída de áudio para: MONO ESQUERDO, MONO DIREITO, ESTÉREO ou MONO MISTURA.

ALTERANDO O IDIOMA DA LEGENDA
Pressione a tecla COPY SUBTITLE durante a reprodução de um disco DVD para alterar o idioma da legenda. O idioma é alterado a cada toque na tecla.
NOTA: Válido somente para discos DVD que disponibilizam mais de uma opção de idioma de legenda.

REPRODUZINDO VCD COM RECURSO PBC
Ao inserir um VCD com recurso PBC, a tela mostrará o menu do disco. Selecione o item desejado usando as teclas numéricas.
Utilize a tecla PBC MENU para ligar ou desligar o modo PBC.

LIGANDO/DESLIGANDO A TELA LED TFT
Pressione a tecla TFT ON/OFF para ligar ou desligar a tela TFT-LED.
NOTA: A reprodução não é interrompida quando a tela TFT-LED é desligada.

ENTRADA USB / ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC
Conecte um dispositivo USB ou um cartão de memória SD/MMC no DVD Player para iniciar a reprodução.
Se a reprodução não for iniciada automaticamente, pressione a tecla DVD/USB/SD e selecione a opção Media.

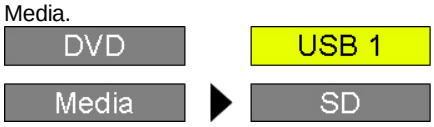

Em seguida pressione a tecla direcional para escolher entre USB (USB1) ou Cartão de memória (SD) e pressione a tecla OK/ENTER para iniciar a reprodução.

NOTA: Este aparelho é compatível com a maioria dos dispositivos USB e cartões de memória disponíveis no mercado, mas pode haver incompatibilidade com algumas marcas, modelos ou especificações.
IMPORTANTE: NUNCA UTILIZE UM CD, MP3 PLAYER, PEN DRIVE OU CARTÃO DE MEMÓRIA SD/MMC QUE POSSUA NA MEMÓRIA QUALQUER ARQUIVO EXECUTÁVEL (Exemplo: *.exe, *.bin, etc). ESTES TIPOS DE ARQUIVOS PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE O SEU APARELHO, INCLUSIVE OCORRENDO A PERDA DA GARANTIA.

REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO
1. Ao inserir um disco, dispositivo USB ou cartão de memória contendo arquivos de áudio e/ou vídeo no aparelho, a tela mostrará uma relação dos arquivos disponíveis. Selecione o arquivo desejado e pressione a tecla OK/ENTER.
2. Pressione as teclas AVANÇAR para pular ou RETROCEDER para voltar um item.
3. Pressione a tecla REPEAT para selecionar uma das opções de repetição.

REPRODUÇÃO DE FOTOS (JPEG)
1. Insira um disco, dispositivo USB ou cartão de memória contendo arquivos de foto no aparelho e a tela mostrará os arquivos disponíveis no disco.
2. Selecione a foto desejada e aperte a tecla OK/ENTER para iniciar a reprodução das fotos em sequência (slide show).
4. Utilize a tecla PLAY/PAUSE para congelar uma imagem ou reiniciar a reprodução.

1. AVANÇAR ou VOLTAR FOTOS
Pressione as teclas AVANÇAR para avançar uma foto ou RETROCEDER para retornar a foto anterior.

2. ROTAÇÃO DE FOTOS
Pressione as teclas direcionais ESQUERDA e DIREITA para girar as fotos no sentido anti-horário e horário respectivamente.

3. GIRAR FOTOS
Pressione a tecla direcional DE CIMA para girar a foto verticalmente ou pressione a tecla direcional DE BAIXO para girar a foto horizontalmente.

FUNÇÃO GAME:
1. Ligue o aparelho e conecte o joystick na entrada localizada na lateral do aparelho.
2. Insira o CD de jogos que acompanha o produto. O aparelho exibirá o menu com uma lista de jogos disponíveis. Outras listas de jogos podem ser acessadas através das teclas AVANÇAR e RETROCEDER do controle remoto.
3. Utilize as teclas numéricas do controle remoto para selecionar um jogo.
4. Utilize as teclas SELECT e START do joystick para configurar e iniciar o jogo.
5. Durante os jogos, utilize as teclas de direção e botões funcionais do joystick para controlar as ações.
Nota: Para sair de um jogo, aperte a tecla RETURN do controle remoto ou pressione ao mesmo tempo as teclas A e MODE do joystick.
Observação: Como o aparelho possui apenas um joystick, selecione sempre a opção para um jogador nos jogos disponíveis.

FUNÇÃO TRANSFERÊNCIA (RIP):
Para extrair as músicas de um CD normal para um Dispositivo USB ou um cartão de memória, siga os passos abaixo:
1. Insira um CD na gaveta de disco e um Dispositivo USB na entrada USB ou um cartão de memória na entrada SD.
2. Quando o CD iniciar a reprodução, aperte a tecla COPY SUBTITLE do controle remoto para entrar no menu de transferência.
3. Selecione a velocidade de gravação: Normal ou Fast (rápido).
4. Selecione a qualidade do arquivo: 96, 112, 128, 192, 256 ou 320 kbps.
5. Selecione para qual dispositivo ocorrerá a transferência: USB ou cartão de memória (SD)
6. Selecione as faixas desejadas.
7. Clique em "Start".
8. Para sair desta função, clique em Exit (Sair).

Observações:
- As músicas são salvas no formato MP3, dentro de uma nova pasta (criada automaticamente).
- Para que a Função Transferência seja efetuada com sucesso é necessário que haja espaço suficiente no dispositivo utilizado.
- A Função Transferência pode não ser compatível com todos os dispositivos USB (Pen Drives). A compatibilidade pode variar de acordo com a qualidade e especificações do dispositivo USB ou cartão de memória utilizado.
- Não é possível apagar os arquivos do dispositivo USB utilizado através do DVD Player. Para isso, utilize um computador ou o próprio dispositivo.
- Certifique-se que o dispositivo USB ou cartão de memória utilizado não esteja travado contra gravação (HOLD).

FUNÇÃO CÓPIA:
Este aparelho é capaz de copiar arquivos de um disco para um dispositivo USB e/ou cartão de memória ou até mesmo de um dispositivo USB para um cartão de memória e vice-versa. Para executar está função os arquivos tem que ser compatíveis com os formatos DIVX, MP3, WMA, JPEG, AVI, TXT, MPG, WMV**.**

1. Insira o disco na gaveta ou conecte um dispositivo USB ou um cartão de memória no aparelho.
2. Veja os arquivos disponíveis e pressione a tecla COPY SUBTITLE do controle remoto.
2. Selecione os arquivos desejados utilizando a tecla ENTER e clique em "COPY". Caso queira copiar toda a pasta, clique em "All Select".
4. Selecione para qual porta deseja realizar a cópia: USB ou cartão de memória (SD). O aparelho lhe informará o peso dos arquivos copiados, e caso deseje prosseguir, clique em "NEXT".
5. Se os formatos forem compatíveis com o aparelho, as cópias serão realizadas automaticamente.

NOTA: NUNCA RETIRE O DISPOSITIVO USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA DO APARELHO ENQUANTO EXECUTANDO UMA FUNÇÃO. RECOMENDAMOS RETIRAR O DISPOSITIVO DO APARELHO SOMENTE QUANDO O APARELHO ESTIVER DESLIGADO.

NUNCA UTILIZE UM DISPOSITIVO QUE POSSUA NA MEMÓRIA QUALQUER ARQUIVO EXECUTÁVEL (Exemplo: *.exe, *.bin, etc). CASO CONTRÁRIO ESTES ARQUIVOS PODEM DANIFICAR PERMANENTEMENTE O SEU APARELHO, INCLUSIVE OCORRENDO A PERDA DA GARANTIA.

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA:
As páginas de configurações (SETUP) permitem que você configure seu DVD Player de forma variada. Uma vez que a configuração é escolhida, fica gravada no aparelho até que seja novamente modificada.

PROCEDIMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO
1. Pressione a tecla SETUP para entrar no menu de configuração.
2. Use as teclas direcionais para selecionar uma das páginas de configuração.
3. Em seguida selecione o item que você deseja modificar e pressione a tecla OK/ENTER para confirmar.
4. Pressione a tecla SETUP para sair do menu de configuração.

As páginas de configuração disponíveis são:

1. CONFIGURAÇÃO GERAL

1.1. ECRÃ TV - Permite selecionar a relação de aspecto, quando o aparelho estiver conectado a uma TV:
- 4:3 PANSCAN: Para aparelhos de TV convencionais e "Pan & Scan".
- 4:3 LETTERBOX: Para aparelhos de TV convencionais e "Letter Box".
- 16:9 (Wide Screen): Para aparelhos de TV com tela larga (16:9).

1.2. MARCA ÂNGULO – Permite assistir vídeos em diversos ângulos, desde que o disco possua opções multi-ângulo.
1.3. IDIOMA OSD - Selecione o idioma para os menus e mensagens de tela. Selecione o idioma desejado e pressione a tecla OK/ENTER para confirmar.
1.4. FECHAR LEG. - Liga/Desliga a legenda. (disponível apenas para algumas mídias)
1.5. PROT. ECRÃ - Liga/Desliga o protetor de tela.
1.6. ÚLTIMA MEMÓRIA - Quando ligada, memoriza a posição em que o filme foi interrompido. Ao ligar novamente o aparelho, o filme reinicia a partir do ponto em que parou.

2. CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO
2.1. CONFIGURAÇÃO ÁUDIO ANALÓGICO
MISTURA:
ES/DI – Modo misto Esquerdo/Direito.
ESTÉREO – Modo estéreo.

3. CONFIGURAÇÃO DO VÍDEO
Permite ajustar as configurações da imagem na tela. Selecione o ajuste desejado e utilize as teclas direcionais direita/esquerda para aumentar/diminuir a intensidade. Para confirmar, aperte a tecla OK/ENTER.

4. PÁG PREFERÊNCIAS (Configuração do sistema)
OBS: Alguns discos não permitem que a configuração de sistema seja alterada durante a sua reprodução.
4.1. TIPO TV - Permite selecionar o sistema de cor: PAL (TV COLEGA) / AUTO / NTSC.
4.2. ÁUDIO (IDIOMA DO ÁUDIO) - Selecione o idioma do áudio desejado e pressione a tecla OK/ENTER para confirmar. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco de DVD reproduzido.
Dica: Utilize a tecla AUDIO para selecionar o idioma do áudio sem precisar parar a reprodução do disco.
4.3. LEGENDA (IDIOMA DA LEGENDA) - Selecione o idioma de legenda desejado e pressione a tecla OK/ENTER para confirmar. Obs. O idioma selecionado precisa estar disponível no disco de DVD reproduzido.
Dica: Utilize a tecla COPY SUBTITLE para selecionar o idioma da legenda sem precisar parar a reprodução do disco.
4.4. MENU DISCO (IDIOMA MENU DO DISCO) - Selecione o idioma do menu desejado e pressione a tecla OK/ENTER para confirmar.
Obs. O idioma do menu selecionado precisa estar disponível no disco de DVD reproduzido.
4.5. PARENTAL (CENSURA) – Selecione a categoria de censura (controle dos pais) que será utilizada. São oito níveis de censura possíveis do mais baixo 1 ao mais alto 8 (Adulto).
Selecione um nível de censura, digite a senha de segurança (0000) e aperte a tecla OK/ENTER para confirmar.
Obs. Esta função funciona somente com discos DVD que foram codificados com essa censura.
4.5. PALAVRA-PASSE (Senha) – Utilize esta função para poder configurar a censura e mudar a senha.
4.5.1. Vá em "PALAVRA-PASSE" e em "ALTERAR" utilizando as teclas direcionais e pressione a tecla OK/ENTER.
4.5.2. Digite a senha anterior, digite o novo código e aperte a tecla OK/ENTER para confirmar.
4.5.3. Se você esquecer o código criado, use a senha de segurança "0000" para destravar e crie um novo código.
4.6. PREDEFINIÇÃO (CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA) - Para restaurar a configuração original de fábrica do DVD Player, vá até a opção **"**PREDEFINIÇÃO", selecione "REPOR" e aperte a tecla OK/ENTER para confirmar.

CONECTANDO O DVD PLAYER A UMA TELEVISÃO: (OPCIONAL)

Se desejar, você também pode conectar o DVD Player a uma televisão.
Será necessário o cabo P1-P3 de áudio e vídeo (incluso).
Certifique-se de que o DVD Player e a televisão estão desligados e desconectados das tomadas antes de fazer a conexão.
Não bloqueie as saídas de ventilação dos aparelhos evitando assim o superaquecimento destes.
Leia atentamente as instruções antes de conectar o DVD Player ao seu aparelho de TV.
Observe as cores dos cabos ao conectar com as entradas de áudio e vídeo da televisão.

Conecte o cabo RCA na saída de áudio e vídeo (AV-OUT) do DVD player e a outra extremidade nas entradas de áudio e vídeo da TV.

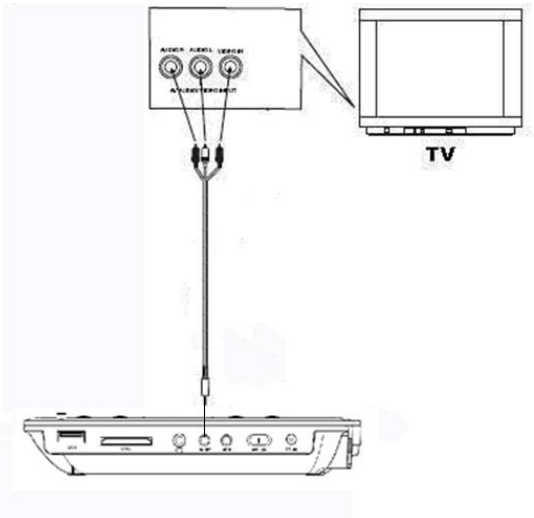

Após fazer a conexão completa, conecte o adaptador de energia na tomada e ligue o DVD Player.

Nota: Utilizar o seu DVD Player com um aparelho de TV é opcional, dado que sua finalidade principal é para a utilização de sua própria tela e alto-falantes.

PRECAUÇÕES COM O DISCO:



- Segure o disco somente pelas pontas. Marcas de dedos, sujeira e arranhões podem prejudicar a leitura do disco.
- Cuide para não tocar na área de gravação.
- Para limpar o disco, utilize apenas um pano macio e seco. Sempre limpe-o no sentido do centro para as bordas. Nunca utilize produtos químicos como benzina ou thinner.
- Não coloque o disco em superfícies quentes ou próximo a locais de alta temperatura.
- Quando não estiver usando o disco, guarde-o em lugar seguro, de preferência em sua caixa original.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

- Nunca deixe que o aparelho entre em contato com água ou quaisquer outros líquidos.
- Não coloque objetos com líquidos, tais como copos, em cima do aparelho.
- Deixe um espaço livre mínimo de 2cm ao redor do aparelho para permitir uma ventilação suficiente.
- Cuidado: Risco de explosão se a bateria for reposta incorretamente. Use somente a mesma ou equivalente.

GUIA PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de problemas com o seu aparelho, verifique os itens abaixo antes de procurar ajuda especializada. Caso não seja possível solucionar o problema seguindo as dicas abaixo, leve o aparelho a um posto autorizado de assistência técnica.

PROBLEMAS:	SOLUÇÕES:
O aparelho não liga ou repentinamente desliga	*1. A bateria pode estar descarregada. Recarregue-a.* *2. Verifique se o cabo de força ou adaptador de carro está conectado corretamente.* *3. Desligue o aparelho e ligue-o novamente.*
O controle remoto não funciona	*1. Verifique se as pilhas foram colocadas corretamente.* *2. As pilhas podem estar fracas. Troque-as.* *3. Certifique-se de apontar o controle remoto em direção ao sensor do aparelho. Remova obstáculos que estejam entre o controle remoto e o sensor.*
Não há imagens ou som	*1. Verifique se o disco foi inserido corretamente.* *2. O disco pode estar sujo, arranhado ou danificado. Limpe-o e teste novamente. Caso não funcione teste outro disco.* *3. Se o DVD Player estiver conectado a uma TV, verifique se a TV está no modo VIDEO ou AV-IN.* *4. Alguns arquivos podem ser incompatíveis devido à qualidade e especificações de gravação.*
Não há som	*1. Verifique o volume atual.* *2. Verifique se há um fone de ouvido conectado ao aparelho. Se houver, o som não será reproduzido nos alto-falantes.*
O dispositivo USB ou cartão de memória SD/MMC não estão sendo reproduzidos.	*1. Pressione a tecla DVD/USB/SD para selecionar a leitura do dispositivo USB ou do cartão de memória SD/MMC.* *2. Verifique se os arquivos são compatíveis com o aparelho.* *3. O dispositivo USB ou os* cartões de memória SD/MMC *podem ser incompatíveis com o aparelho. Teste outros dispositivos.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipos de disco:	DVD/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MPEG4/FOTO CD (JPEG)
Formatos compatíveis *	DIVX, MP3, WMA, JPEG, AVI, TXT, MPG, WMV
Fontes de alimentação:	- Adaptador AC 100-240V, 50/60 Hz (com chaveamento automático) - Adaptador de carro 9V (próprio para automóveis 12V negativos)
Consumo de energia:	10W
Potência de Saída:	2 x 1W RMS (Total: 2W RMS)
Tempo de carregamento da bateria:	Aproximadamente 3 horas
Autonomia da bateria (aprox.):	2 horas
Especificações técnicas da bateria:	Output: 7.4V – 1600 mA/H
Acessórios fornecidos:	Controle remoto, Adaptador AC/DC, Adaptador para automóvel 9V (próprio para automóveis 12V negativos), Cabo de áudio e vídeo (P1-P3), CD de jogos e Joystick.

*** Alguns arquivos nos formatos acima descritos podem não ser reproduzidos devido à sua qualidade ou especificações de gravação.**

Nota: As fotos deste manual são meramente ilustrativas.